

# はまっこトイレ 設置手順




完成イメージ

2025年5月  
緑小学校地域防災拠点

# 部品, 箱一覽



建屋本体(1台)

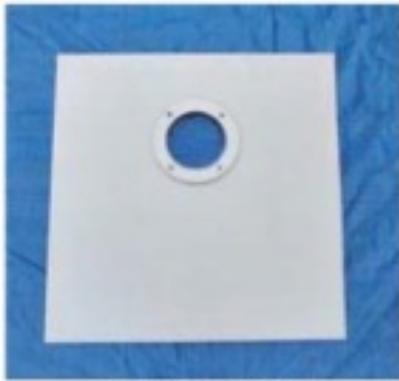

床面パネル(1枚)



屋根パネル(1枚)



アイボルト(4本)



台座(1台)

※梱包時、脚は外れています。




シューター(1個)



折りたたみ止め  
レール(2本)



ペーパーホルダー(1個)

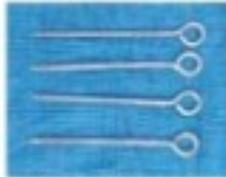

打ち込みベグ(4本)



ハンマー(1本)



ロープ (3m・4本)



箱一覽

横浜市防災備蓄品  
品名 仮設トイレ  
製造元 株式会社 日本防災工業株式会社  
製造年 2014年

シューター

# はまっこトイレの運搬

- 体育館の左通路奥の部屋からはまっこトイレを持ち出します
- **はまっこトイレは、三人一組で移動させます**
- 入り口でスイッチバックさせて、移動させます




# 段ボール箱から出します

- 段ボール箱の緑色のバンドを外し、上箱を上に向けて、取り上げます。
- **作業は4人以上で、外箱を2人で押さえながら、中身を2人で取り出します。**  
**重いので体(腰)に気をつけましょう！**
- 中身の緑色のバンドを外します。




# 立ち上り管のマンホールを撤去

- はまっこトイレを設置する場所のマンホールをオープナーで開きます
- マンホールの蓋は重いので、怪我に気をつけてください

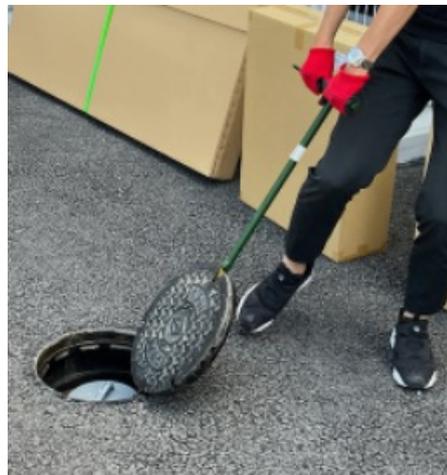

# 床面パネルを敷く

- 床面パネルをマンホール孔に合わせて敷きます。

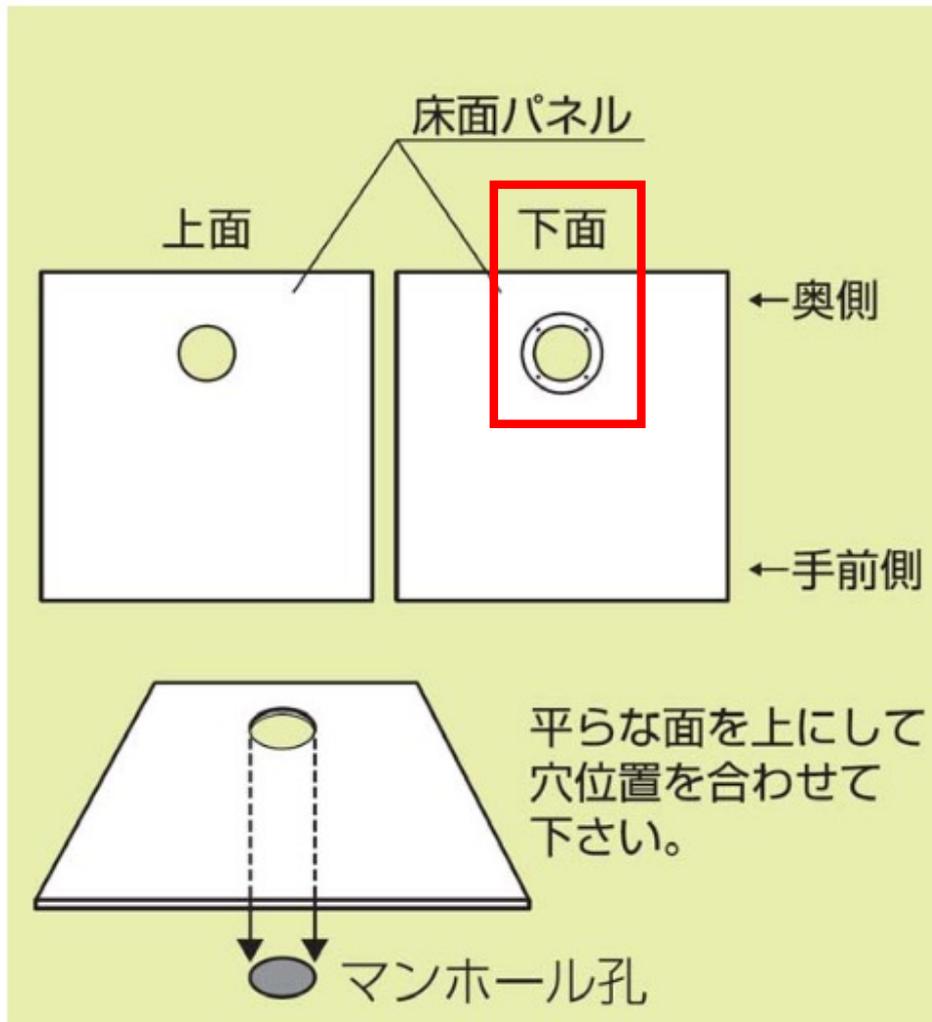

# 建屋本体を広げる

- 建屋本体を広げる作業は、4人でやります。
- はまっこトイレの建屋を立て起こし、前後に広げます。




# 折りたたみ止めレールをはめる

- 折りたたみ止めレールを建屋上部の左右にはめこみます。




折りたたみ止めレール

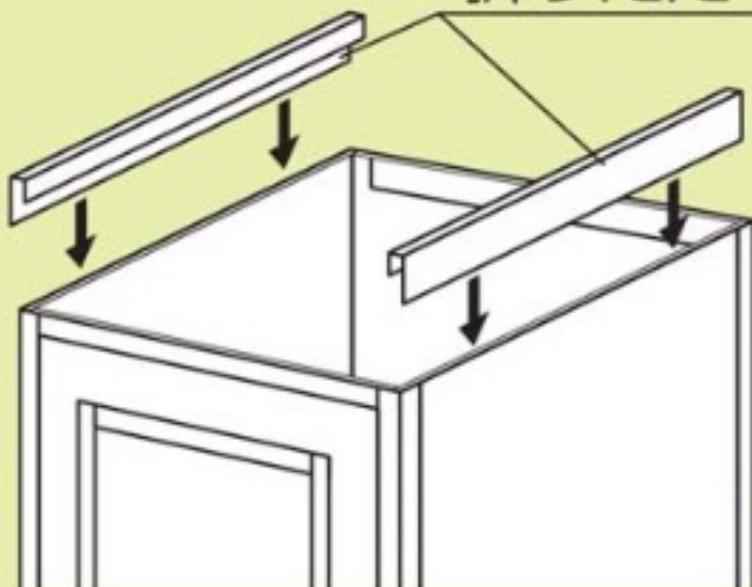

長い方が外側になる  
ようにして下さい。

# 屋根をアイボルトで固定

- 屋根パネルを「前」のシール合うようにかぶせ、室内と外でアイボルトで固定します。

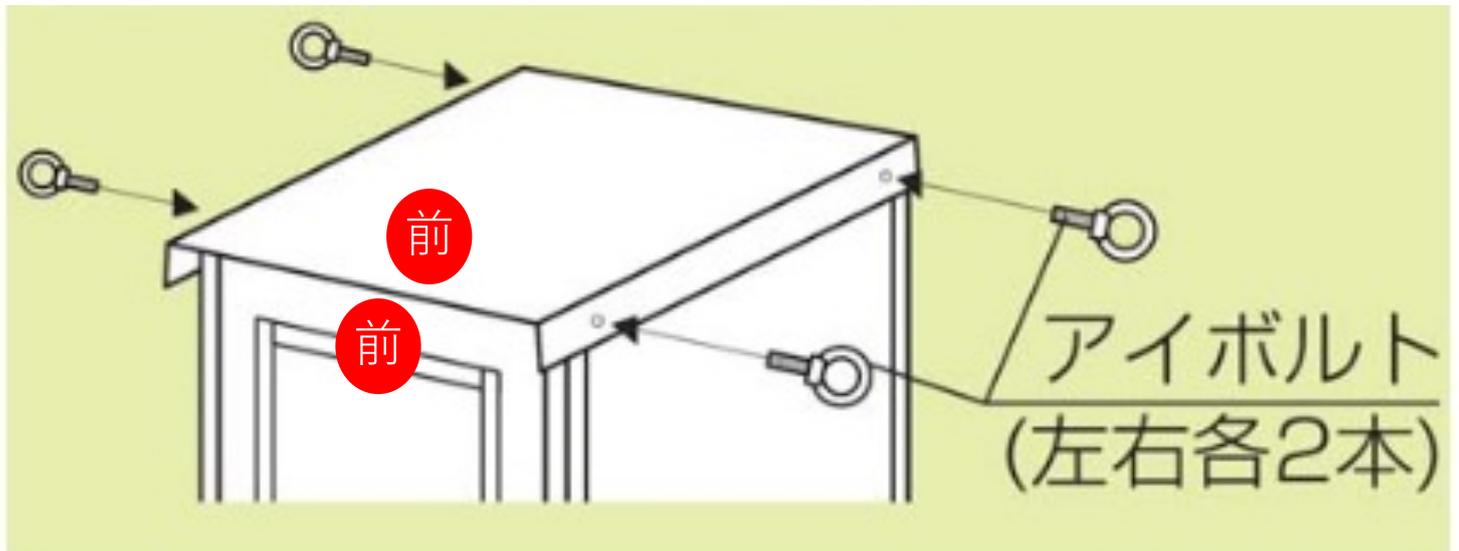

← 外側      ↓ 内側



# 建屋をマンホール上へ移動

- 床面パネルが建屋本体の内側に入るように、建屋を**4人**で移動させます。




# 台座の組み立て


- 台座の固定ピンを押しながら脚をはめ込み、固定ピンが出るまで脚を回転させます。



# 台座の組み立て

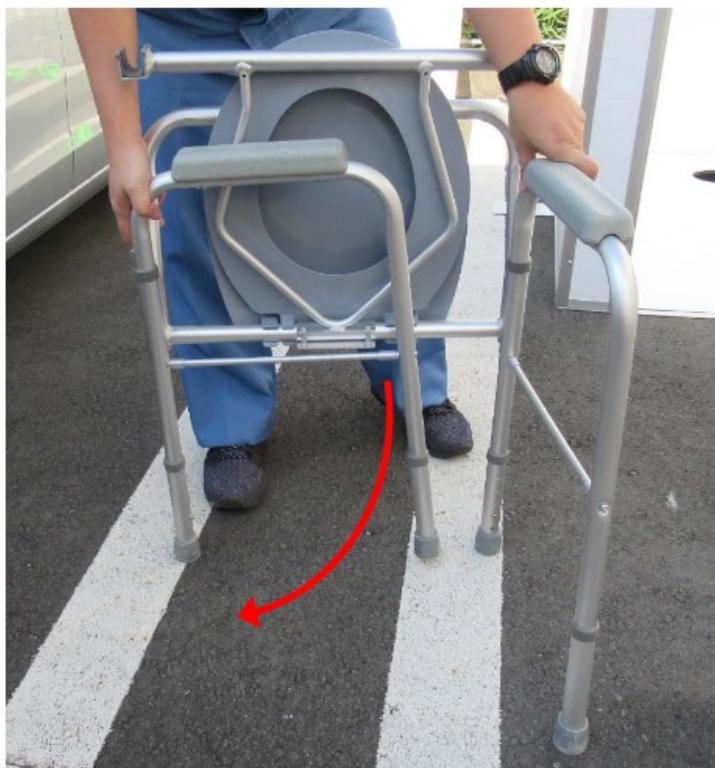

- 台座の脚を左右に広げます。
- バーを左右の脚にはめ込みながら下ろします。

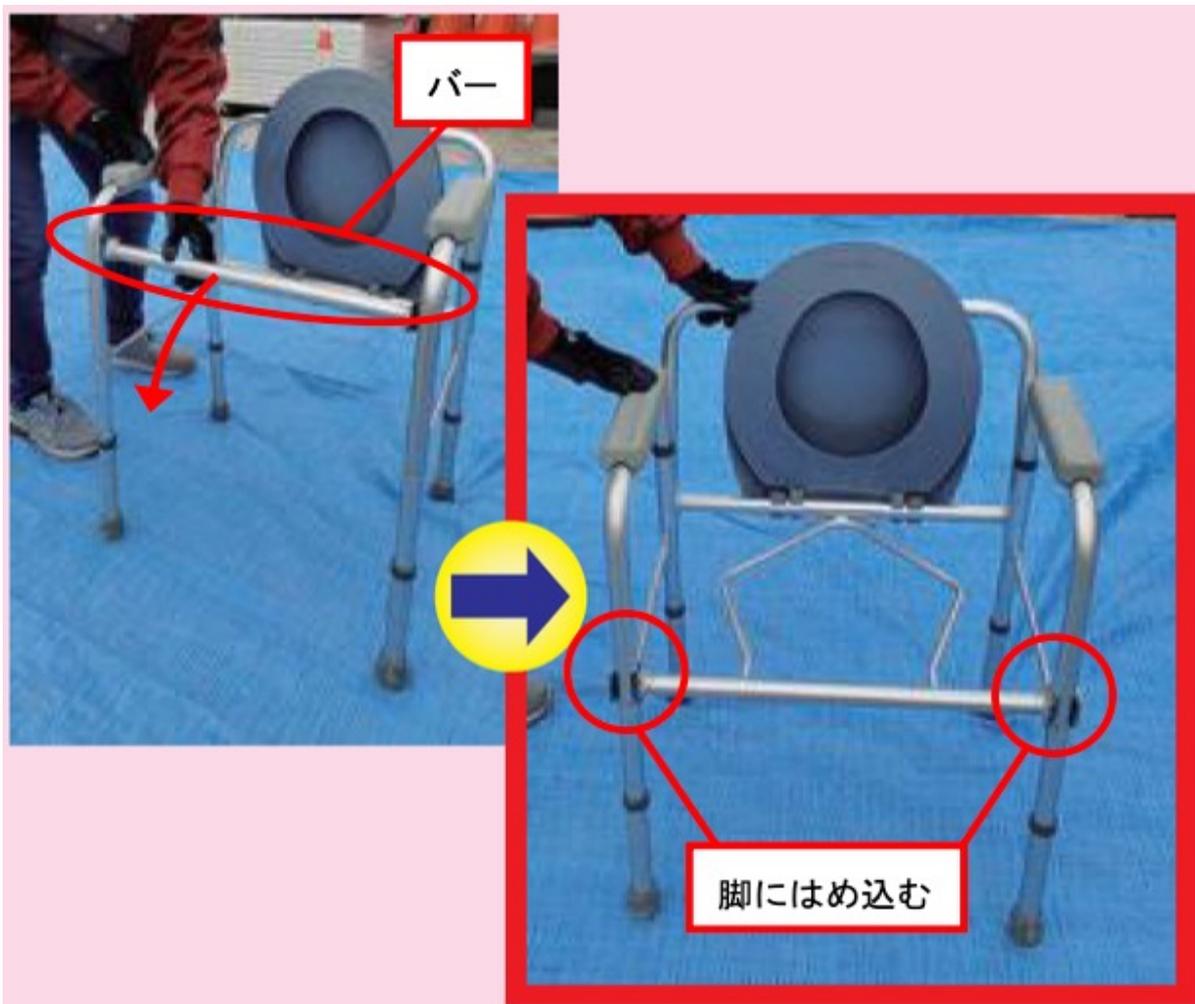

# 台座とシューターの設置

- 台座とシューターを設置します。



# センサライトとペーパーホルダ

- センサライトとペーパーホルダを設置して完成です。

