

受水槽からの取水手順

大まかな流れ

1. 機材の確認、持ち出し
2. 水質確認
3. ホース接続
4. スタンド蛇口設置
取水開始

受水槽



スタンド蛇口

1. 機材の確認、持ち出し

機材は備蓄庫（倉庫）の中の茶色の大きな袋の中に入っています。

袋の中には、以下のものが入っていることを確認し、持ち出します。

- ・ 取り出しホース
- ・ スタンド蛇口
- ・ 残留塩素試薬と紙コップ
- ・ スパナ
- ・ 取扱書



2. 水質確認（残水排出）

- 水槽の底に貯まっている残水を排出します。
- 排水が透明になるまで、排出します。




2. 水質確認（残留塩素測定）

- ・ 機材の中にある試薬を使って、排水口から取水した受水槽の水の残留塩素を測定します。判定基準は「0.1～1.0」です。 **注目!**




① チューブ先端のラインを引き抜きます。

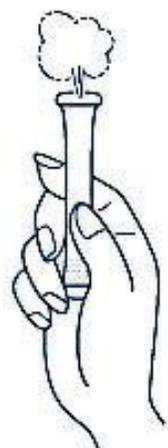

② 穴を上にして、指でチューブの下半分を強くつまみ、中の空気を追い出します。



③ そのまま穴を検水の中に入れ、つまんだ指をゆるめ、半分くらい水を吸い込むまで待ちます。液がもれないように、かるく5～6回振り混ぜます。

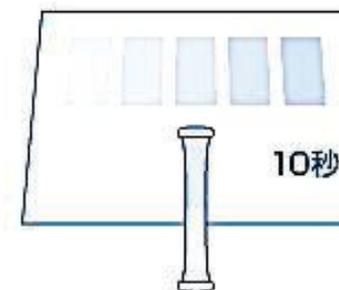

④ 10秒後にチューブを標準色の上ののせて比色します。

デジタルバックテスト、デジタルバックテスト・マルチSPでも測定可能です。



3. ホース接続


- バルブを閉め、排水口にホースを接続します。



バルブを閉める


排水口にホースを接続

① 口金をホース側に引く。

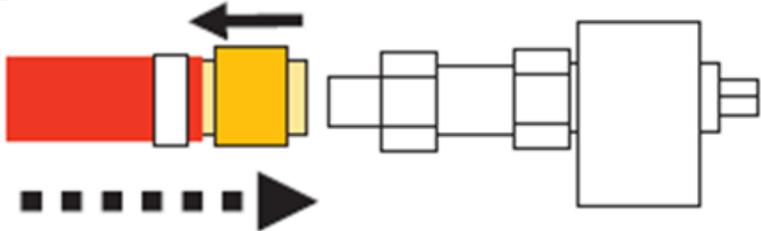

② 口金を引いたまま排水口に差し込む。


③ 口金を戻す。

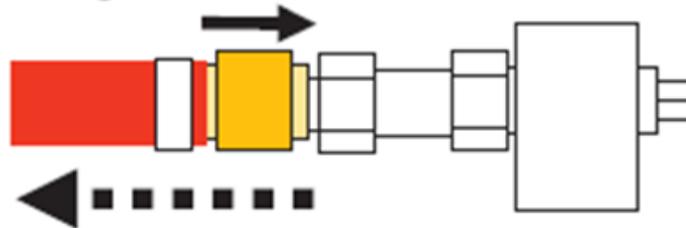

④ ホースがしっかり結合している | ことを確認する。

4. スタンド蛇口設置、取水開始

- スタンド蛇口を設置し、ホースをスタンドにつなぎます。
- 受水槽のバルブを開きます。

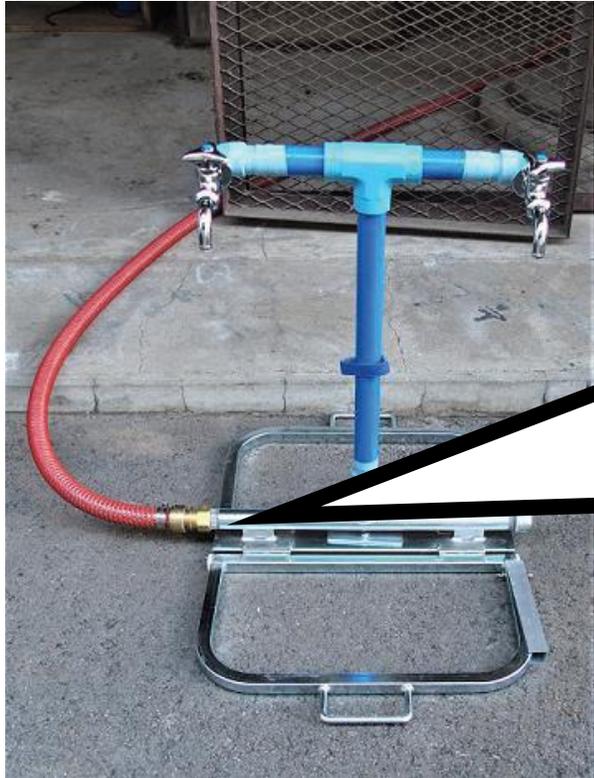

バルブを
開きます